SAMSUNG

GT-I9295

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs webside, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der har gennemgået omhyggelig testning for at bekræfte, at den kan afspille DivX-video. Besøg *www.divx.com* for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. På *vod.divx.com* kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
13 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Tænde og slukke for enheden
18 Holde enheden
18 Låse og oplåse enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

19 Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
23 Kontrolbevægelser
26 Håndfladebevægelser
27 Luft-håndbevægelse
30 Luft-visning
30 Samsung smart-pause
31 Samsung smart-rul
31 Aktivering af handsketilstand
32 Aktivering af multi-vindue
33 Informationer
33 Hurtigindstillingspanelet
34 Startskærm
37 Låst skærm
38 Bruge applikationer
38 Applikationsskærm
39 Hjælp
40 Indtaste tekst
42 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
43 Oprette konti
44 Overføre filer
45 Sikre enheden
47 Opgradere enheden

Kommunikation

48 Telefon
54 Kontakter
57 Meddelelser
59 E-mail
60 Google Mail
62 Talk (Hangouts)
62 Google+
62 Messenger
63 ChatON

Web og netværk

64 Internet

65 Chrome
66 Bluetooth
67 Screen Mirroring
67 Samsung Link
69 Group Play
70 NFC
71 S Beam
71 WatchON

Medie

73 Musik
75 Kamera
81 Galleri
85 Historiealbum
87 Videoklip
89 YouTube
90 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

91 Play Butik
92 Samsung Hub
92 Samsung Apps
93 Play Musik

Værktøjer

94 S Memo
96 S-planlægger
99 Dropbox
100 Sky-tjeneste
101 Ur
103 Lommeregner
103 S Health
105 S-oversætter
106 Diktafon
107 S Voice
109 Google
110 Stemmesøgning
110 Mine filer
111 Downloads
111 TripAdvisor
111 Optisk læser

Rejse og lokal

113 Maps
114 Lokal
115 Navigation

Indstillinger

116 Om indstillinger
116 Forbindels.
120 Min enhed
133 Konti
134 Mere

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

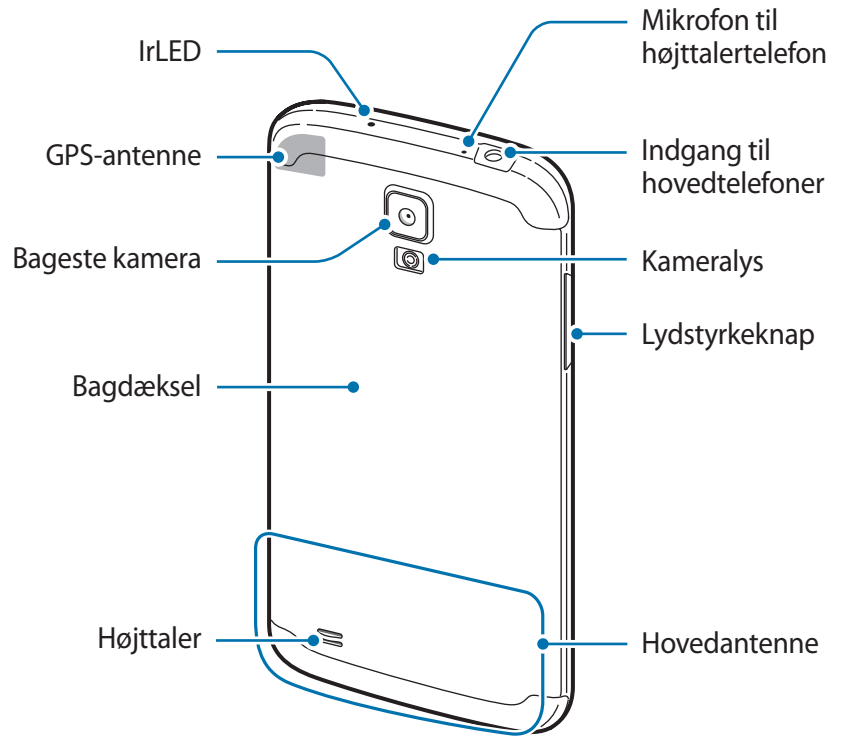

Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager videoer.

- Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.

Bevarelse af vand- og støvafvisning

Denne enhed afviser vand og støv, når alle rum er tæt lukkede. Følg disse tip nøje for at forhindre beskadigelse af enheden.

- Skyl enheden med rent vand, efter at den har været udsat for saltvand eller ioniseret vand.
- Undgå at enheden nedsænkes i vand, der er dybere end 1 m, i mere end 30 minutter.
- Hvis enheden bliver våd, skal den tørres grundigt med en ren, blød klud.
- Dækslerne til bagsiden og indgangen til multifunktionsstikket kan løsnes let, hvis enheden tabes på gulvet eller udsættes for stød. Kontrollér, at alle dæksler er korrekt justerede og tæt lukkede. I modsat fald yder de måske ikke beskyttelse mod vand og støv.
- Hold altid dækslet til indgangen til multifunktionsstikket rent, og undgå at beskadige det.
- Hvis enheden er blevet nedsænket i vand, og mikrofonen er våd, kan andre muligvis ikke høre dig tydeligt under et opkald. Sørg for, at mikrofonen er ren, og aftør med en tør klud. Lad enheden lufttørre.
- Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og har vist sig at være støv- og vandtæt under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP67 som beskrevet i den internationale standard IEC 60529 - Degrees of Protection fra Enclosures [IP-kode]; testforhold: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 meter, i 30 minutter). Til trods for denne klassifikation er enheden ikke uimodtagelig for vandskade under alle forhold.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold inde for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold inde i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.

Knap	Funktion
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold inde på startskærmen for at starte søgning via Google.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. • Tryk og hold inde for at aktivere eller deaktivere multi-vindue.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.

- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Fjern bagdækslet.

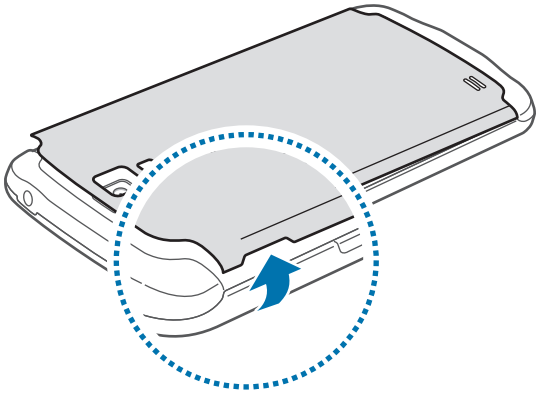

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

- Undgå at fjerne gummitætningen fra bagdækslets inderside. Hvis dette sker, kan det medføre vandskade på enheden.
- Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

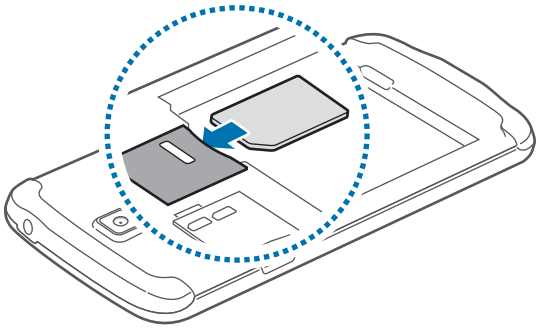

3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

- Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Isæt batteriet.

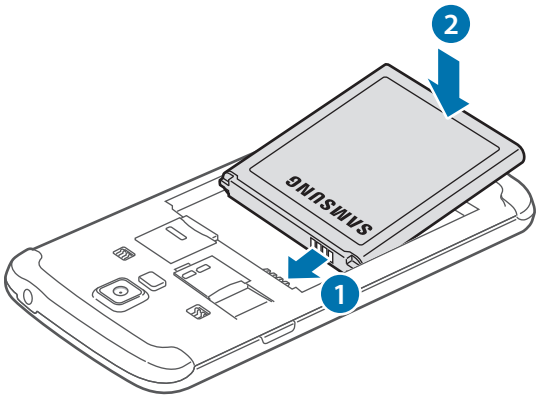

5 Sæt bagdækslet på plads igen.

Hvis du vil lukke dækslet, skal du tilslutte den øverste del af det bageste dæksel og trykke hårdt på hver side. Kontrollér, at alle tapper i dækslet (2) er korrekt justeret og tæt lukkede.

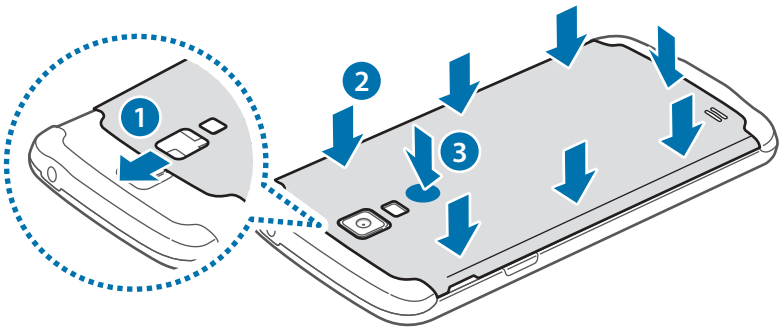

- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer, f.eks. sand eller støv, på gummiforseglingen, før du sætter dækslet på bagsiden igen.
- For at undgå vandskade skal du kontrollere, at det bageste dæksel er helt lukket ved at trykke lige under kameralyset (3), indtil du kan høre et klik.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

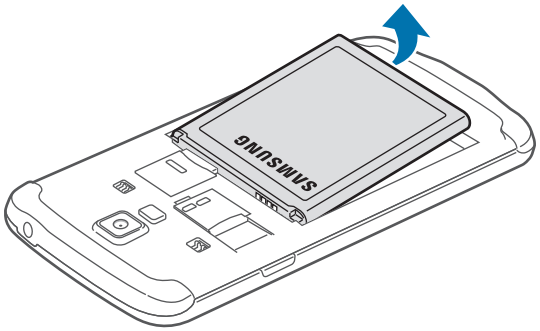

3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

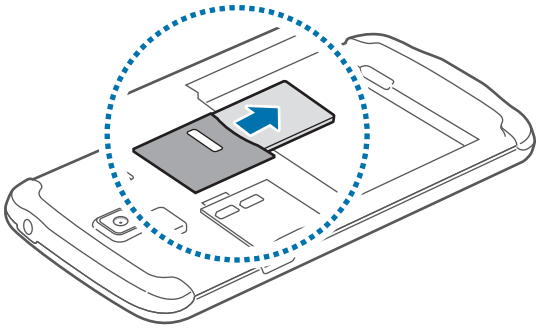

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multi-funktionsstikket.

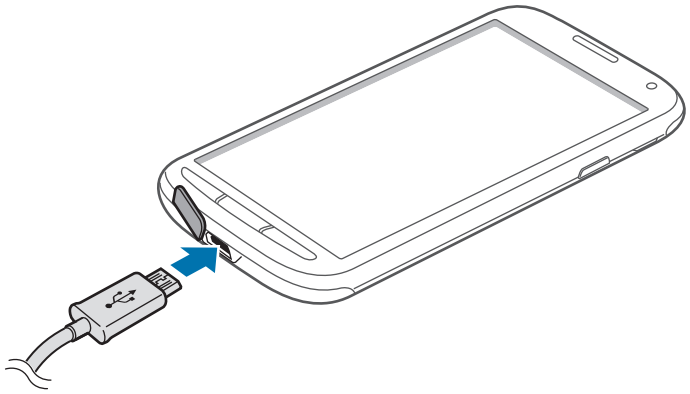

- Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.
- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer, f.eks. sand eller støv, på gummiet på flerfunktionsstikket, før du sætter dækslet på igen.
- Undgå at beskadige eller afmontere dækslet til flerfunktionsstikket. Hvis dækslet er beskadiget eller mangler, kan det resultere i, at der kommer vand ind i enheden.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du indsætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD memory card** under den interne hukommelse.

1 Fjern bagdækslet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

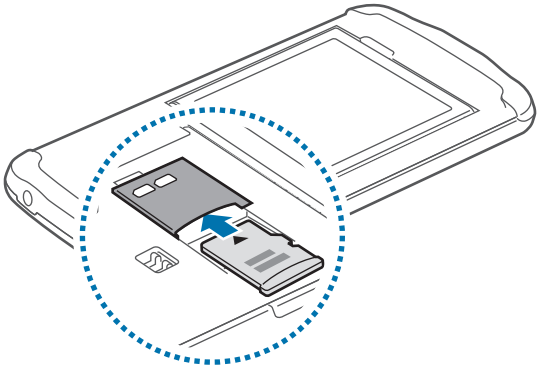

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Fjern bagdækslet.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i nogle få sekunder for at tænde og slukke for enheden.

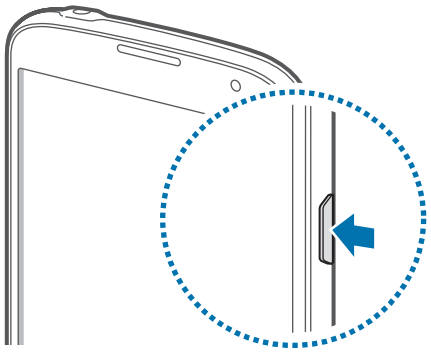

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en vilkårlig retning.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold lydstyrkeknappen inde, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Wi-Fi forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Luft-håndbevægelse aktiveret
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret

Ikon	Betydning
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Den berøringsfølsomme skærm er muligvis ikke aktiv i vand.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

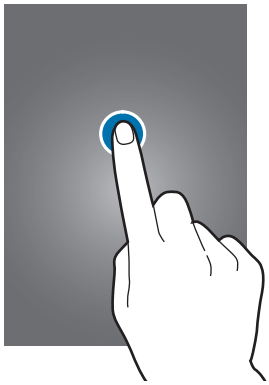

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

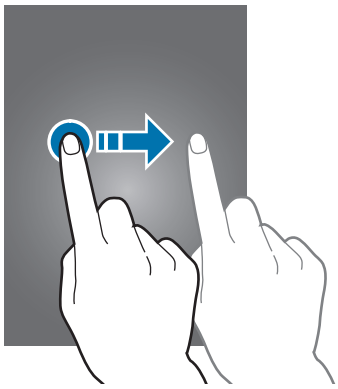

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

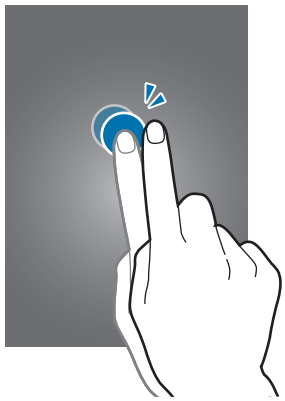

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

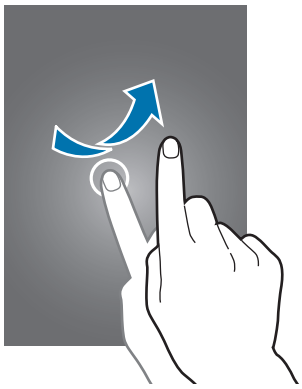

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

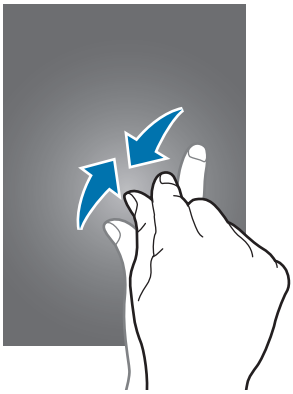

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** → **Bevægelse** og derefter trækkes kontakten **Bevægelse** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr fingerbevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

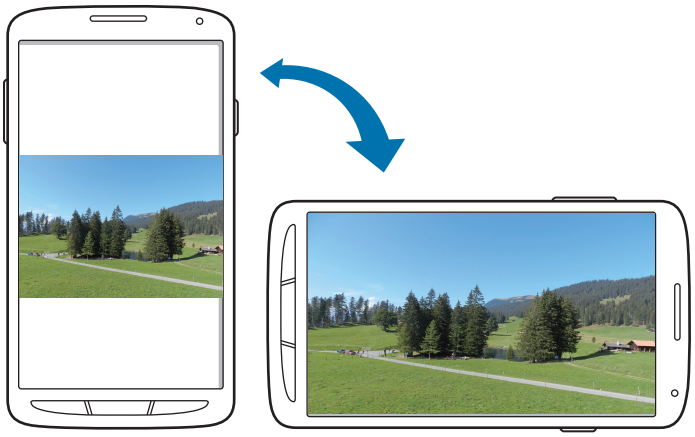

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

Holde op til øret

Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

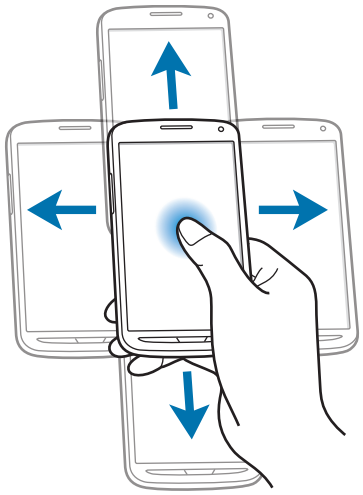

Vende

Slå enheden på lydløs ringetone, eller sæt afspilning af medier på pause.

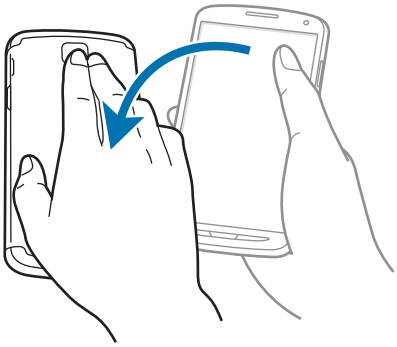

Vippe

Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

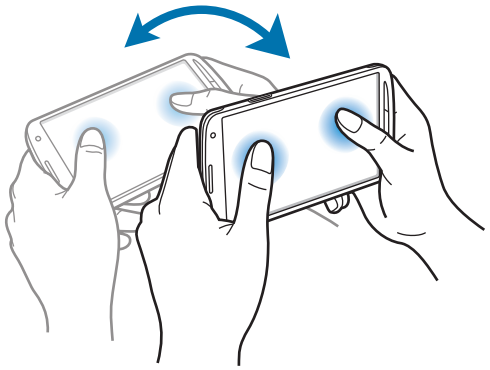

Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** → **Håndfladebevægelse** og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

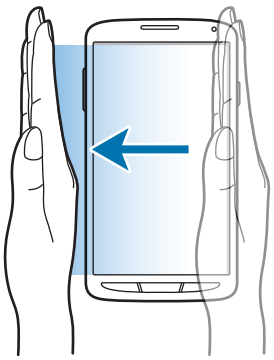

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

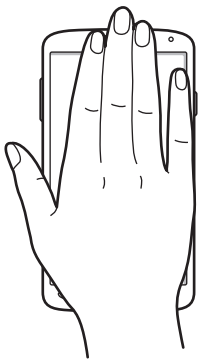

Luft-håndbevægelse

Brug denne funktion til at styre funktioner uden at røre ved skærmen.

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at funktionen luft-håndbevægelse er aktiveret. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** → **Luft-håndbevægelse** og derefter trækkes kontakten **Luft-håndbevægelse** til højre.

Enheden genkender muligvis ikke dine bevægelser, hvis du står for langt væk fra enheden, eller hvis du har mørkt tøj på, f.eks. handsker.

Hurtigt glimt

Når skærmen er slukket, kan du bevæge din hånd over sensoren for at få vist notifikationer, mistede opkald, nye meddelelser, tid og dato osv.

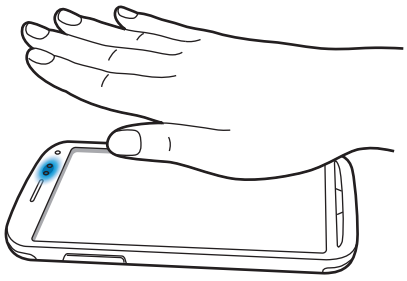

Luft-hop

Mens du ser på mails eller websider kan du bevæge din hånd op eller ned over sensoren for at rulle op eller ned på siden.

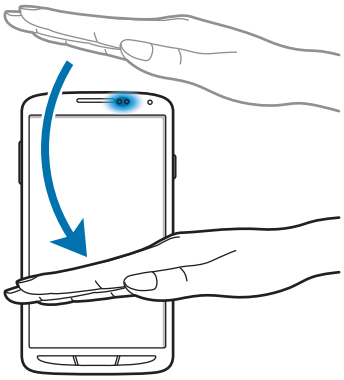

Luft-gennemse

Flyt hånden mod venstre eller højre foran sensoren for at gennemse billeder, websider, sange eller notater.

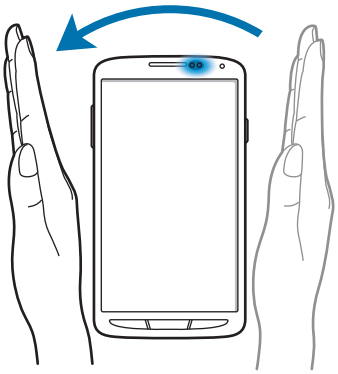

Luft-flyt

Tryk og hold nede på et ikon med den ene hånd, og derefter bevæge den anden hånd mod venstre eller højre forbi sensoren for at flytte ikonet til en anden placering.

Mens du bruger dags- eller ugekalenderen, kan du trykke på en begivenhed, og holde den nede, og derefter skal du bevæge din hånd mod venstre eller højre for at flytte begivenheden til en anden dag eller uge.

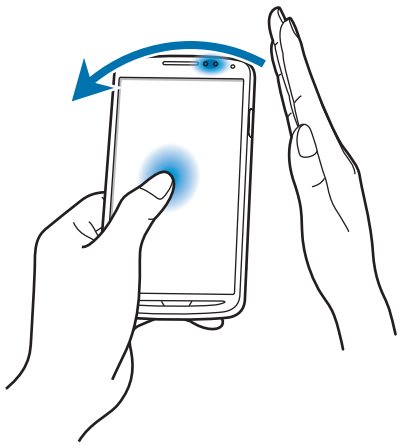

Luft-modtagelse af opkald

Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd mod venstre og derefter mod højre foran sensoren for at besvare opkaldet.

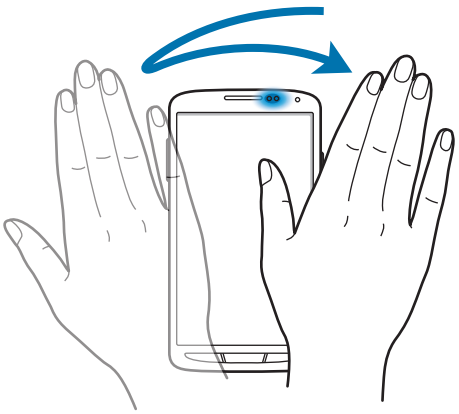

Luft-visning

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Luft-visning** og derefter trækkes kontakten **Luft-visning** til højre.

Peg på et element med din finger for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue. Når du peger på et område på en webside i et par sekunder, forstørres området.

Samsung smart-pause

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Smart-skærm** og derefter markeres afkrydsningsfeltet **Smart-pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

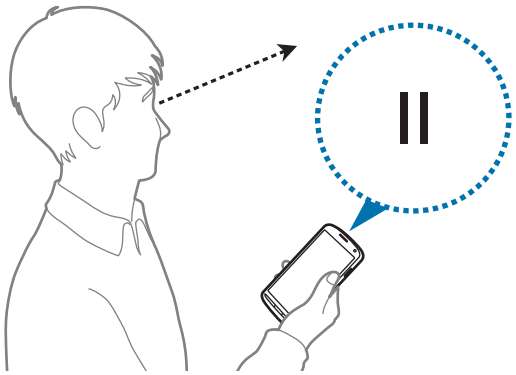

Samsung smart-rul

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Smart-skærm** → **Smart-rul** og derefter trækkes kontakten **Smart-rul** til højre.

Mens du ser på mails eller websider, kan du vippe dit hoved nedad eller opad for at rulle i den valgte retning. Du kan også indstille enheden til at rulle op eller ned ved at vippe enheden frem og tilbage.

Du kan aktivere eller deaktivere signalikonet på skærmen. Når enheden registrerer dit hoveds eller enhedens bevægelser, bliver ikonet grønt.

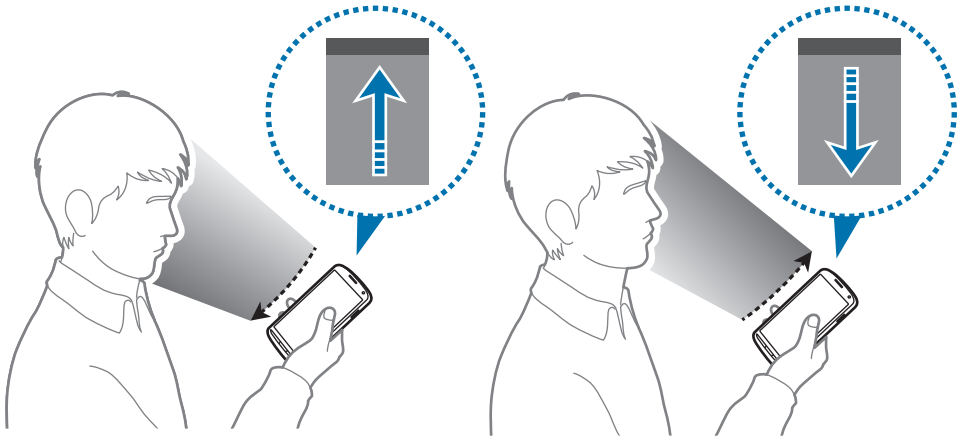

Aktivering af handsketilstand

Aktivér denne tilstand for at bruge den berøringsfølsomme skærm, når du har handsker på.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Skærm**. Markér derefter **Høj berøringsfølsomhed**.

- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du tappe hårdt, når du har handsker på.
- Der kan opstå utilsigtede berøringsinput, når der ikke bruges handsker i handsketilstand.

Aktivering af multi-vindue

Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i panelet multi-vindue kan køre.
- Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer, startes, afspilles der lyd fra begge filer.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Brug multi-vindue på applikationsskærmen ved at trykke på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Skærm**, og derefter markere **Multi-vindue**.

Brug af panelet multi-vindue

Hold nede på ⮌ for at aktivere panelet multi-vindue. Panelet multi-vindue vises i venstre side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. Hold nede på ⮌ for at skjule panelet multi-vindue igen.

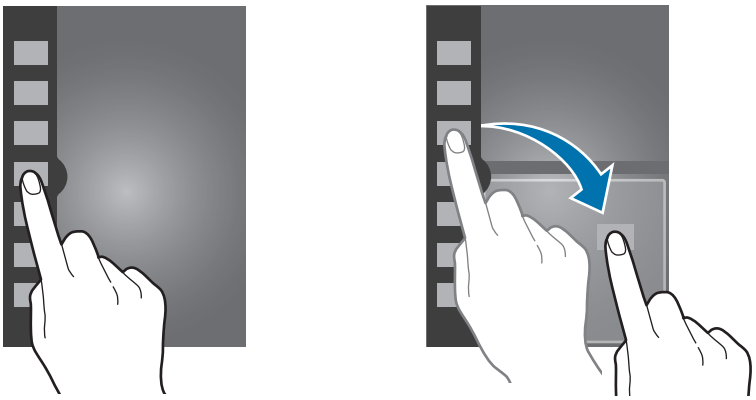

Træk bjælken mellem applikationspanelerne op eller ned for at justere panelernes størrelse.

Tryk på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Når et panel er åbent, skal du trykke og holde på håndtaget og trække det til venstre eller højre side af skærmen for at flytte panelet. Når et panel er skjult, skal du trykke og holde på håndtaget og derefter trække det op eller ned for at flytte håndtaget.

Brug af applikationer med multi-vindue

Mens du bruger applikationer med multi-vindue, skal du trykke på eller og bruge en af følgende muligheder:

- : Skift placering mellem applikationer med multi-vindue.
- : Maksimér vinduet, så det passer til skærmen.
- : Luk applikationen.

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere påmindelser. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

Hurtigindstillingspanelet

Fra hurtigindstillingspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, tryk på for at åbne hurtigindstillingspanelet, og brug derefter følgende valg:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Tryk på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke meddelelser der skal blokeres.

- **Strømbespar.**: Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
- **Screen Mirroring**: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet multi-vindue.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på → og derefter trykke og holde nede på et element og derefter trække det til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På startskærmen trykkes på **Prog.**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller sider.

Tryk og hold nede på det tomme område på startskærmen, og vælg en af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets**: Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Opret en ny side.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på menuknappen og derefter på **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på menuknappen og på **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på menuknappen og på **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, som ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.

Tryk på menuknappen og på **Indstil baggrund** → **Startskærm** og og vælg herefter en af følgende:

- **Baggrunde**: Få vist baggrundsbilleder.
- **Galleri**: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Få vist animerede billeder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til startskærmen

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Widgets**. Rul mod højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.

Bruge widget til genvejsindstillinger

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Widgets** og tryk og hold nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til startskærmen som en genvej.

Bruge orienterings-widgetten

Tryk på orienterings-widgetten for at få vist kalenderbegivenheder.

Låst skærm

Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.

Tilføje widgets

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** og markér derefter **Flere widgets** for at bruge widgets, når skærmen er låst.

Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem tilstand.

Træk widgetpanelet nedad for at udvide det. Rul mod højre til den sidste side, tryk på , og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.

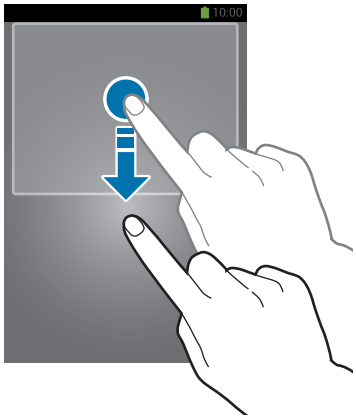

Omarrangere paneler

Flytte et panel

Træk widgetpanelet nedad, rul mod venstre eller højre, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det derefter til en ny placering.

Fjerne et panel

Træk widgetpanelet nedad, rul mod venstre eller højre, tryk og hold paneleksemplet nede, og træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startskærmknappen inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold startskærmknappen inde, tryk på og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startskærmknappen inde og trykke på .

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På startskærmen trykkes på **Prog.** for at åbne applikationsskærmen.

Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på menuknappen og på **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på menuknappen og på **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på menuknappen og på **Afinstallér**, og vælg derefter den applikation, du vil afinstallere.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på menuknappen og på **Del programmer**, vælg applikationer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårlig tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

Skifte tastaturlayout

Tryk på → **Alfabeter** eller **Tal og symboler**, og tryk derefter på **QWERTY-tastatur** eller **3x4-tastatur**.

På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.

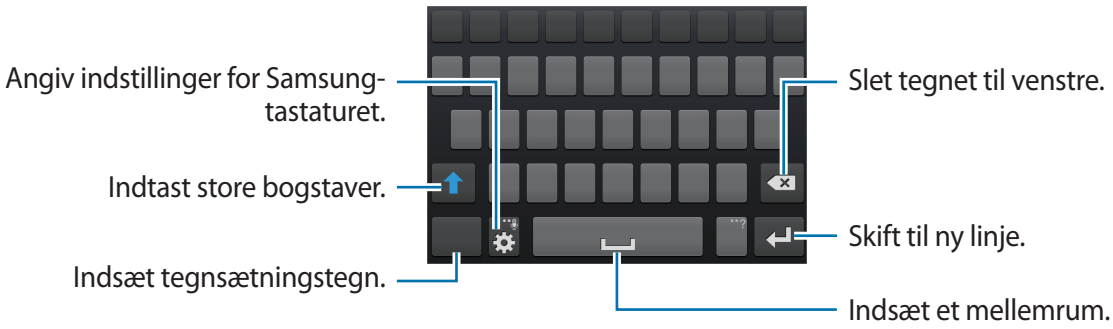

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen. Tryk og hold nede på , og flyt det flydende tastatur til en anden placering.

Tryk på for at skifte til det faste tastatur.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold nede på , tryk på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

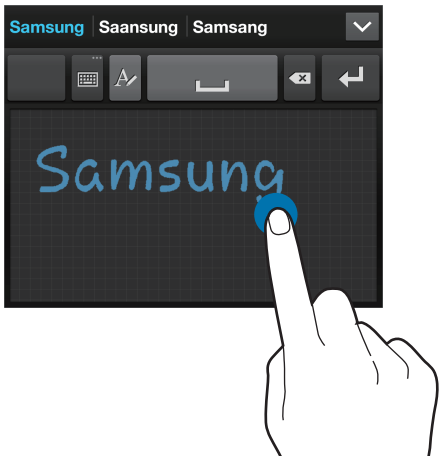

Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. For at få vist bevægelsesguiderne skal du trykke og hold nede på , og derefter skal du trykke på → **Hjælp** → **Brug håndskriftsbevægelser**.

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 116)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.

Tilføje konto

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** på applikationsskærmen, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm og mkv
- Dokumentfiler: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker, kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv derefter en backup PIN-kode eller et backup mønster til at låse op, hvis ansigtsoplåsning skulle mislykkes.

Indstille oplåsning med ansigt og stemme

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og indstil derefter en stemmekommando. Angiv derefter en backup PIN-kode eller et backup mønster til at låse op, hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle mislykkes.

Indstille et mønster

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

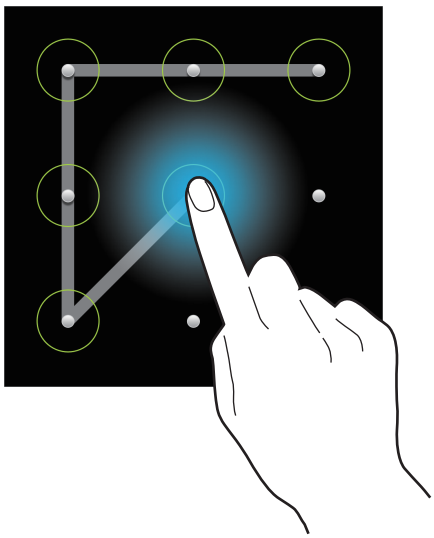

Indstille en PIN-kode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Indstille en adgangskode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Mere** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Tastatur**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger**: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

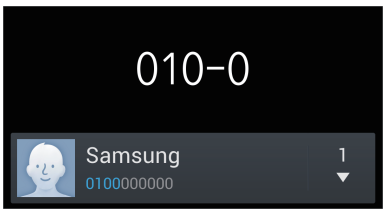

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
- : Deaktivér støjreduceringsfunktionen, som ved at udelukke baggrundsstøj gør det nemmere for den anden person at høre din stemme.
- : Skru op for lyden.
- **Sæt på hold**: Sæt et opkald på hold. Eller tryk og hold nede på høretelefonknappen. Tryk på **Hent** for at genoptage opkaldet, eller tryk og hold nede på høretelefonknappen.
- **Tilf. opk.**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald**: Afslut igangværende opkald.
- **Højttaler**: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.

- Menuknap → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- Menuknap → **Notat**: Opret et memo.
- Menuknap → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
- Menuknap → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- Menuknap → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer, og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på menuknappen og på **Vis efter** og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på menuknappen og på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på menuknappen og på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk uden for den store cirkel, eller tryk på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvise et opkald

Træk uden for den store cirkel, eller tryk og hold nede på høretelefonknappen ved indgående opkald.

For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings-meddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på menuknappen og derefter på **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på menuknappen og derefter på **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

For at benytte tjenesten skal du trykke på menuknappen og derefter på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på menuknappen og på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Afslutte et opkald

Tryk på **Afslut** for at afslutte et opkald. Eller tryk på høretelefonknappen.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på for at foretage et videoopkald.

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut**: Afslut igangværende opkald.
- Menuknap → **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- Menuknap → **Udgående billede**: Vælg det billede, der vises for den anden person.
- Menuknap → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- Menuknap → **Skift til høretelefoner**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- Menuknap → **Højttaler fra**: Deaktivér højttalerfunktionen.
- Menuknap → **Animerede humørikoner**: Føj animerede humørikoner til dit billede.
- Menuknap → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- Menuknap → **Aktivér tegnes.visn.**: Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Gem den anden persons billede.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

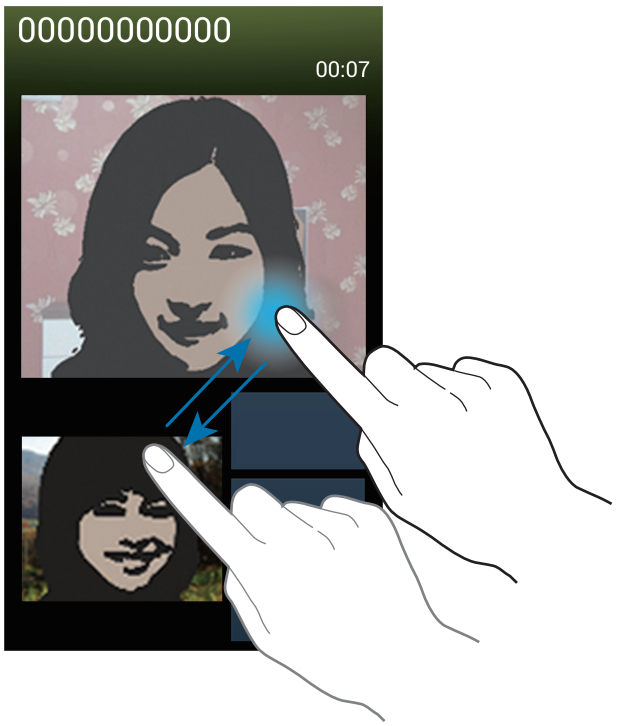

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på menuknappen og derefter på **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på menuknappen og på **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned ad indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre ét af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Enheden viser som standard alle gemte kontakter på enheden, SIM-kortet eller USIM-kortet eller på en anden konto.

Tryk på menuknappen og derefter på **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering til lagring af kontakter.

Flytning af kontakter

Flytning af kontakter til Google

Tryk på menuknappen og derefter på **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på menuknappen og derefter på **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Importere kontakter

Tryk på menuknappen og derefter på **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**, **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager**.

Eksportere kontakter

Tryk på menuknappen og derefter på **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**, **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager**.

Dele kontakter

Tryk på menuknappen og på **Importér/Eksportér** → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på menuknappen, og gør derefter ét af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter**: Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning** / **Listevisning**: Se kontakter i gitter- eller listevisning.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på menuknappen, og gør derefter ét af følgende:

- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.

- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på menuknappen og på **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på menuknappen og på **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På applikationsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
- Tryk på menuknappen og derefter på **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Planlagt meddelelse**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Oversætte og sende meddelelser

For at bruge oversættelsesfunktionen, når du skriver en meddelelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Oversæt**, trække kontakten **Oversæt** til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på **OK**.

Tryk på for at oversætte meddelelsen, og tryk derefter på **Udført**. Den oversatte meddelelse erstatter meddelelsen på kildesproget.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan oprette endnu en e-mailkonto ved at trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Planlæg afsendelse**. Markér **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

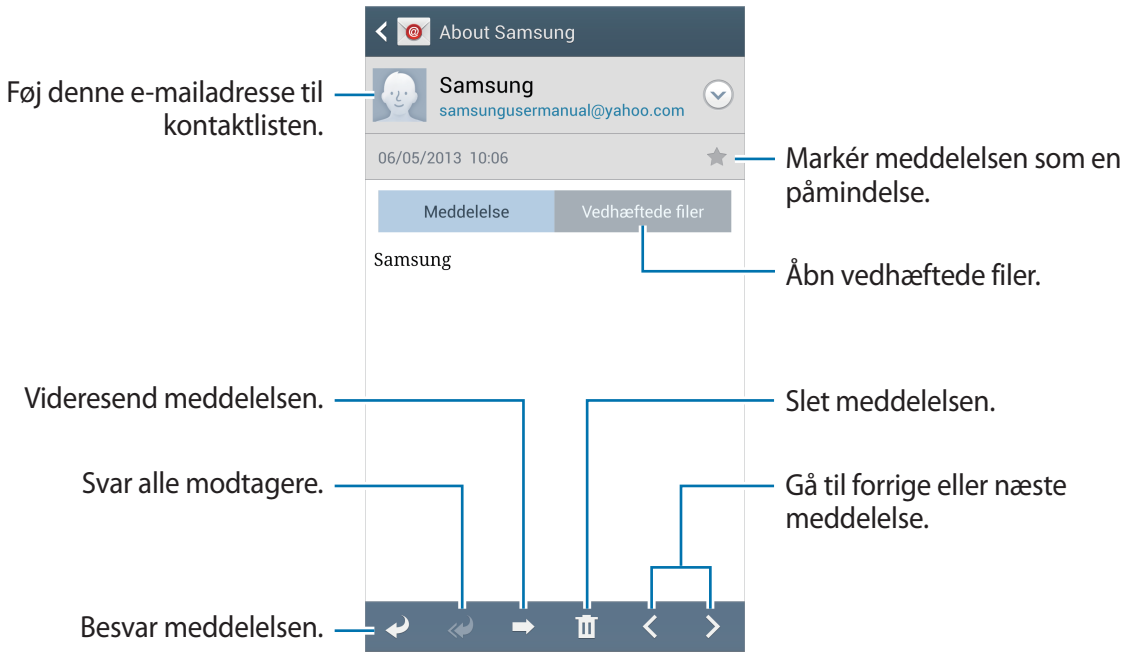

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på menuknappen og derefter på **Vedhæft billede** for at vedhæfte billeder.

Tryk på menuknappen og derefter på **Vedhæft video** for at vedhæfte videoer.

Tryk på menuknappen og derefter på **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på menuknappen og derefter på **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på menuknappen og derefter på **Kassér** for at starte forfra.

Læse meddelelser

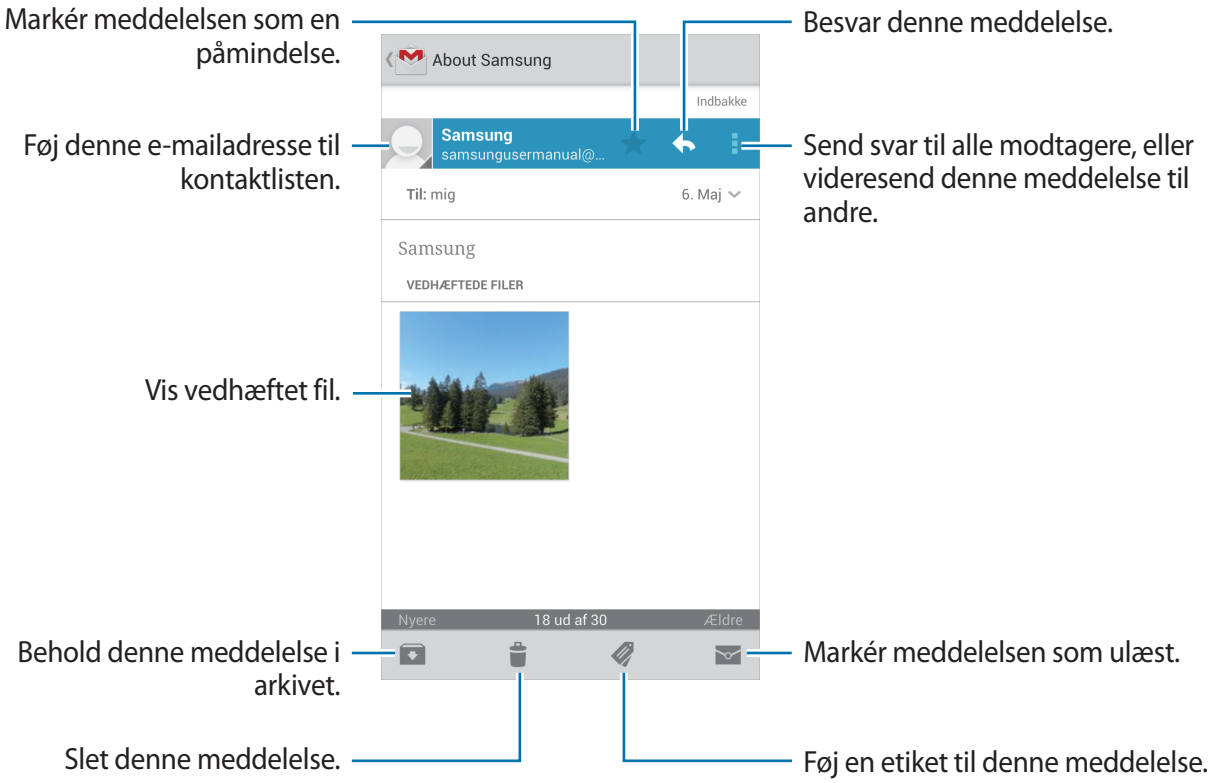

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på at få vist meddelelser med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på , og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Talk (Hangouts)

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **Talk** (**Hangouts**).

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Messenger

Brug denne applikation til at chatte med andre via chattjenesten Google+.

På applikationsskærmen trykkes på **Messenger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på ➤.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne applikation.

På applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på **Kontaktsynk.** for at synkronisere kontakter fra enheden manuelt.

Tryk på **Chats** → **Start samtale**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på menuknappen for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du klikke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på menuknappen og derefter på **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på 2, rulle op eller ned og trykke på siden for at vælge den.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på menuknappen og derefter på **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på menuknappen og derefter på **Ryd historik** for at rydde historikken.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 111)

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved at trykke på menuknappen og derefter på **Del via**.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Tryk på → en webside, for at besøge en anden webside.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når der er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på menuknappen og derefter på **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på ★ for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.

Samsung Link

Brug dette program til at afspille indhold fra forskellige enheder via internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på din enhed til en anden enhed eller weblagertjeneste.

For at kunne bruge dette program skal du logge på med din Samsung-konto og registrere mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på menuknappen og derefter på **Ofte stillede spørgsmål**.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Link**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Når du åbner denne applikation, vises det seneste indhold fra alle dine registrerede enheder. Du kan gennemse og afspille indholdet. For at dele indholdet skal du rulle til **ENHEDER & LAGER** og foretage et valg blandt mulighederne.

Sende filer

Send filer til andre enheder, eller upload dem til webservere.

Vælg en enhed, tryk på ➡, vælg filer, tryk på **Udført**, og vælg derefter enhed eller weblager.

Dele filer

Vælg en enhed eller et weblager, tryk på <, markér filer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Afspille filer på en ekstern enhed

Vælg en enhed eller et weblager, tryk på , vælg en fil, og vælg derefter en enhed.

- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder som medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

Administrere indhold på en weblagerenhed

Vælg en weblagertjeneste, og se og administrér dine filer.

Hvis du vil hente filer fra en weblagringstjenesten, skal du trykke på , markere filerne og trykke på **Udført**.

Hvis du vil registrere weblagringsservere til enheden, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Registrerede lagerenheder** → + og derefter vælge en weblagringsserver.

Group Play

Brug denne applikation til at dele skærme med flere enheder. Opret eller slut dig til en gruppe-afspilningssession, og del billeder, dokumenter eller musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke benytte internettet.

Oprette en gruppe til Group Play

Tryk på **Opret gruppe**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik**: Vælg musikfiler, du vil dele. Du kan forbinde to eller flere enheder og bruge dem til at opnå en lydeffekt.
- **Del billeder**: Vælg billeder, du vil dele.
- **Del dokumenter**: Vælg dokumenter, du vil dele.
- **Spil spil og mere**: Spil onlinespil med venner.

Tryk på og skriv en note eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.

Tryk på for at se alle delte billeder i mosaik-layout.

Tryk på for at vælge flere billeder eller dokumenter.

Tryk på for at se alle gruppedeltagere.

Deltage i Group Play

- Tryk på **Tilmeld gruppe**, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og angiv derefter adgangskoden for gruppen. Vælg en mediekategori, hvorefter det indhold, der aktuelt bliver delt, vises på enheden.
- Aktivér NFC-funktionen. På startskærmen hold bagsiden af din enhed op mod bagsiden af en anden enhed, som er ved at åbne en session.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.

Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **NFC**. Træk kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Sende data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **NFC**. Træk kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.

Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindels.** → **S Beam**. Træk kontakten **S Beam** til højre.

Vælg en fil, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

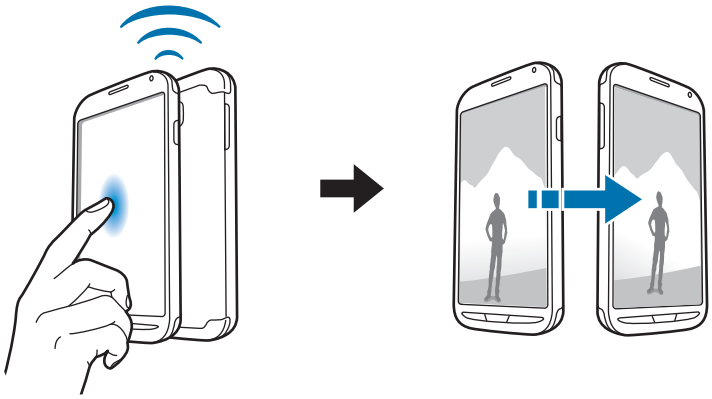

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og film.

På applikationsskærmen trykkes på **WatchON**.

Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet mod tv'et.

Forbinde til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Vælg land og område. Tryk på → **Konfigurér nu**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at registrere tv'et på enheden. Trinene varierer alt efter de valgte indstillinger.

Hvis du vil oprette forbindelse til andre enheder, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Mit rum** → **Tilføj enheder**.

Se tv

Vælg mellem tv-programmulighederne baseret på dit valg ved registrering af tv'et, eller vælg en kategori øverst på skærmen. Vælg et tv-program, og tryk derefter på **Se nu**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Tryk på , og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.

Indstilling af programpåmindelser

Tryk på tidspunktet nederst på skærmen, og vælg et tidspunkt for et tv-program, du vil se. Vælg et program, tryk på **Påmind.**, og indstil derefter et alarmtidspunkt for at blive påmindet om tv-programmet.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt og det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

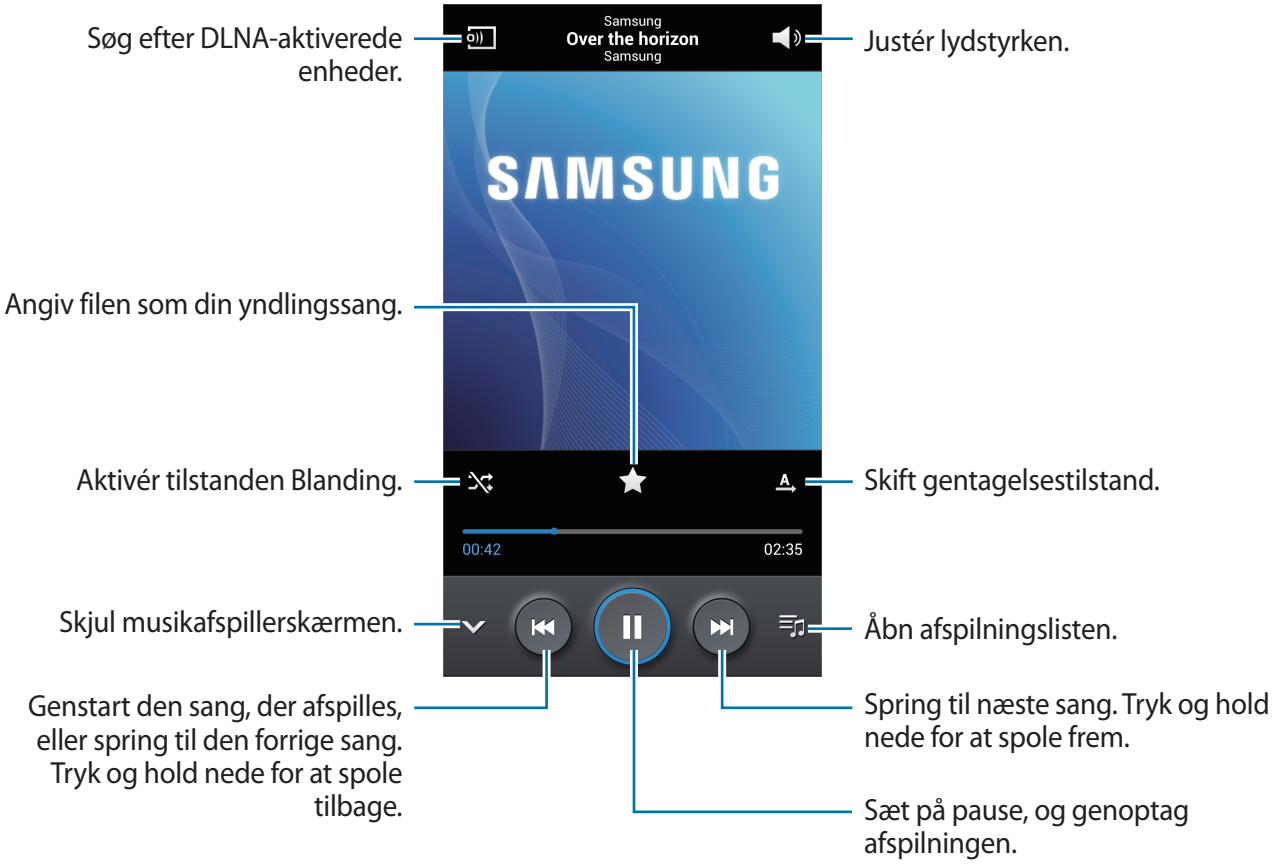

Hvis du vil lytte til sange på samme lydniveauer, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Hvis du vil angive en tilpasset lyd, mens du lytter til sange via et headset, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Tilpas lyd ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone

Du kan bruge den sang, der afspilles, som ringetone ved at trykke på menuknappen og derefter trykke på **Vælg som** → **Telefonringetone**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister**, tryk på menuknappen og derefter på **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **OK**.

Du kan føje den sang, der afspilles, til en afspilningsliste ved at trykke på menuknappen og derefter på **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Tryk på **Musiktorv**, tryk på menuknappen og derefter på **Biblioteksopdatering**, når der er tilføjet en ny sang.

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 81)

På applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Den berøringsfølsomme skærm er muligvis ikke aktiv i vand. Brug lydstyrkeknappen til at tage et billede eller optage en video under vand. (s. 80)

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedoptagelsestilstand.
- **Forskønnet ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Kontinuerlig optagelse**: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Bedste ansigt**: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

  Tryk på for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for hver enkelt person, skal du trykke på **Gem** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.
- **Lyd og optagelse**: Vælg denne for at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama**: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser spor af bevægelsen.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én retning.
  - Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.
- **Animeret foto**: Brug til at oprettet animerede billeder fra en video.
- **Rig tone (HDR)**: Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.

- **Viskelæder**: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

  Tryk på for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tap på **Vis obj. i bevægelse** for at gendanne det originale billede, og tap derefter på det markerede område.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran vanskeligt genkendelige baggrunde såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.
- **Vand**: Brug denne funktion til at tage billeder eller optage en video under vand. Tryk lydstyrkeknappen op eller ned for at tage et billede eller optage en video. Du kan angive handlingen for lydstyrkeknappen.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

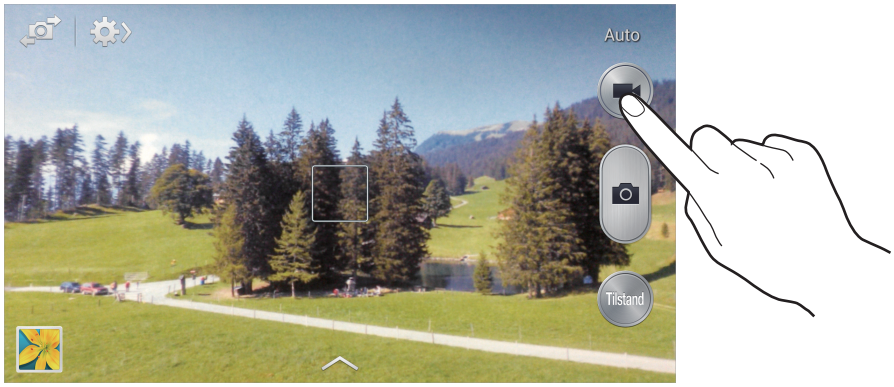

Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

Optagelsestilstand

Tryk på → for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.

Zoome ind og ud

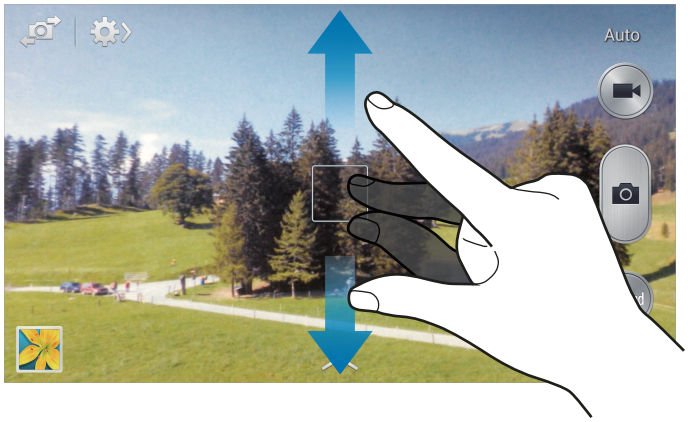

Brug en af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **ChatON-fotodeling**: Send et billede til en anden enhed via ChatON.
- **Ekstern søger**: Indstil en enhed, så du kan fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på → → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct eller NFC. Tryk på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på → for at konfigurere indstillinger for kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse** / **Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Ansigtsdetektering**: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Billedstabilisator**: Aktivér eller deaktivér anti-ryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Gem som**: Indstil enheden til at slette det originale billede ved optagelse af billeder i kontastforbedringstilstand.
- **GPS-tag**: Føj et GPS-tag til billedet. Aktivér denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albummer i **Historiealbum**.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Visning**: Få en hurtig visning af de billeder, der er taget.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.

- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi**: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Stemmestyring**: Indstil kameraet til at tage billeder med stemmekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Aktivér denne for at bruge Tag Ven i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Gem som spejlvendt**: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på menuknappen og derefter på **Redigér hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt og det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** → **Bevægelse**, træk kontakten **Bevægelse** til højre, og aktivér kontakten for hver enkelt funktion.

Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på menuknappen, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj billedet til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug denne til at skrive en bemærkning under billedet. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat**: Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere en note.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Rotér mod uret.
- **Rotér mod højre**: Rotér med uret.
- **Beskær**: Tilpas størrelsen af den blå ramme, og gem billedet i den.
- **Detektér tekst**: Start **Optisk læser** for at uddrage tekst fra billedet.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Vælg som**: Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Få vist billeddetaljer.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for galleri.

Ændre billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Roter**: Rotér billedet.
- **Beskær**: Beskær billedet.
- **Farve**: Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.

- **Effekt**: Anvend effekter på billedet.
- **Stående**: Ret rødøje-effekt, justér og ret farver i ansigter, eller gør baggrunden sløret.
- **Mærkat**: Sæt stickers på.
- **Tegning**: Tegn på billedet.
- **Ramme**: Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Mens du får vist et billede, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Foretrukne** for at tilføje billedet på listen over favoritter.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på menuknappen i en mappe, tryk på **Vælg element**, vælg billederne, og tryk derefter på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på menuknappen i en mappe, tryk på **Vælg element**, vælg billederne, og tryk derefter på for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på menuknappen, mens du får vist et billede, og tryk derefter på **Vælg som** for at anvende billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder

Tryk på menuknappen, tryk på **Indstillinger**, og marker derefter **Ansigts-kode**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigts-koden vises på et billede, skal du trykke på koden og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Markér ven

Tryk på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Markér ven**, og træk derefter kontakten **Markér ven** til højre for at få vist en kontekstkode (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Historiealbum

Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På applikationsskærmen trykkes på **Historiealbum**.

Oprette historiealbum

Tryk på **Opret album** → **Efter tag-informationer** for at oprette albummet automatisk. Vælg kriterier, og tryk derefter på **Find billeder**. Indtast en titel til albummet, vælg et tema, og tryk derefter på **Opret album**.

Hvis du vil oprette det manuelt, skal du trykke på **Opret album** → **Fra Galleri**.

Oprette anbefalede album

Når du tager fotos på ét sted, sorterer enheden automatisk dine fotos i album på baggrund af dine angivne kriterier og foreslår oprettelse af de nye album.

Tryk på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Hjemby**, og vælg derefter en metode til genkendelse af din placering. Vælg en albumtype, og angiv et minimumsantal af fotos.

Når du tager fotos, der imødekommer de kriterier, du angiver, foreslår enheden oprettelse af et nyt album.

Tryk på **Opret album** → **Fra forslag**. Vælg et album, indtast en titel til albummet, vælg, og tryk derefter på **Opret album**.

Enheden anbefaler oprettelse af historiealbummer, når du overskrider det forudindstillede antal fotos på en enkelt dag.

Få vist historiealbum

Vælg et historiealbum. Forsidebilledet vises på første side. Rul mod venstre eller højre for at se billederne i historiealbummet.

Tryk på menuknappen, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Tilføj indhold**: Føj mere indhold til albummet.
- **Fjern indhold**: Slet indhold i albummet.
- **Rediger**: Skift sidens layout, eller rediger billederne på den aktuelle side.
- **Skift tema**: Skift tema for sidens layout.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i det aktuelle album.
- **Del via**: Send albummet til andre.
- **Udskriv**: Udskriv albummet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- **Bestil fotobog**: Bestil en trykt fotobog.
- **Eksportér**: Eksporter albummet til andre lagringssteder.
- **Slet album**: Slet albummet.

Redigere billeder

Tryk på billedet af siden i et album.

Tryk på for at tilføje en titel.

Tryk på for at sende billede til andre.

Tryk på for at slettet billedet.

Tryk på for at anvende effekter på billedet.

Tryk på menuknappen og derefter på **Diasshow** → **Start diasshow** for at starte et diasshow.

Tryk på menuknappen og derefter på **Inds. som oms.** for at bruge billedet som albumcover.

Tryk på menuknappen og derefter på **Rotér mod venstre** for at rotere billedet mod uret.

Tryk på menuknappen og derefter på **Rotér mod højre** for at rotere billedet med uret.

Videoklip

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Videoklip**.

- Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du en af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttede.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt og det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

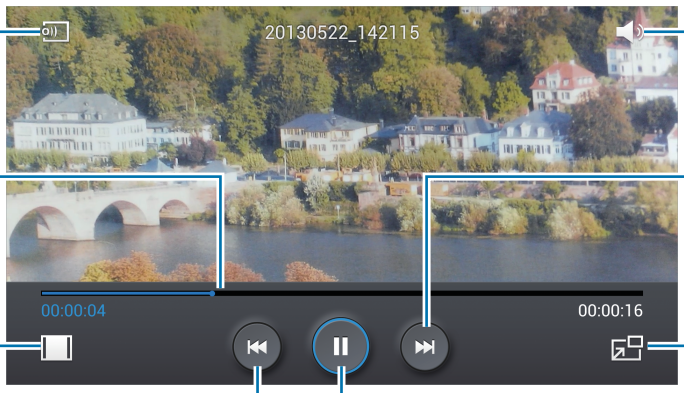

Slette videoer

Tryk på menuknappen og på **Slet**, markér videoerne, og tryk derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på menuknappen og på **Del via**, markér videoerne, tryk på **Klar**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at bruge andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

Købe videoklip

Tryk på **Overfør** → **Gå til butik**, og vælg derefter et videoklip.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg ét af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

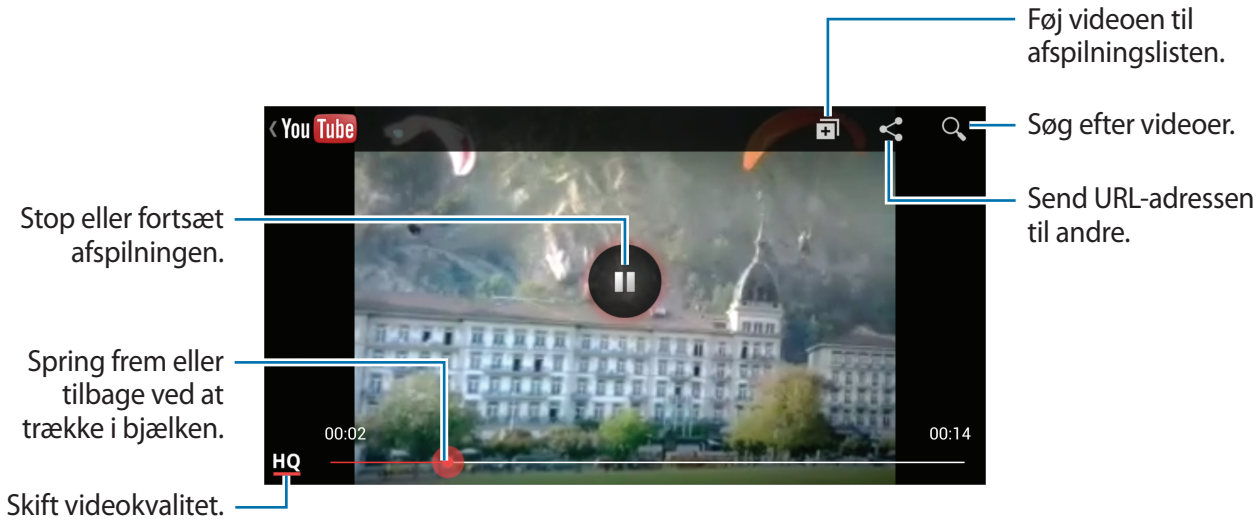

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Vælg din konto, tryk på , vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter på .

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svip gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:

- : Gå til den forrige side.
- : Indstil artiklen som Synes godt om på Facebook.
- ☆ : Føj artiklen til favoritlisten i Twitter.
- : Se andres kommentarer til artiklen.
- : Del artiklen via Twitter.
- : Del artiklen med andre.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Installer** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Mere** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på menuknappen og på **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Samsung Hub

Brug denne applikation til at købe og downloade multimedieindhold. Du kan også administrere indholdet på enheden.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Hub**.

Køb af multimedieindhold

Vælg en tjenestekategori, vælg medieindhold, og gennemfør derefter købet.

Administrere indhold på enheden

Vælg en tjenestekategori, rul mod venstre, og redigér derefter indhold på enheden.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *www.samsungapps.com*.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **KATEGORI** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtaste et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google-skytjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Afspil musik ved at vælge en musikkategori, eller del sange med andre ved at uploade dem til Google Sky-lageret.

Værktøjer

S Memo

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.

På applikationsskærmen trykkes på **S Memo**.

Oprettelse af notater

Opret notater med avanceret indhold ved at tegne tegninger med fingeren eller indsætte billeder eller stemmenotater.

Tryk på for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.

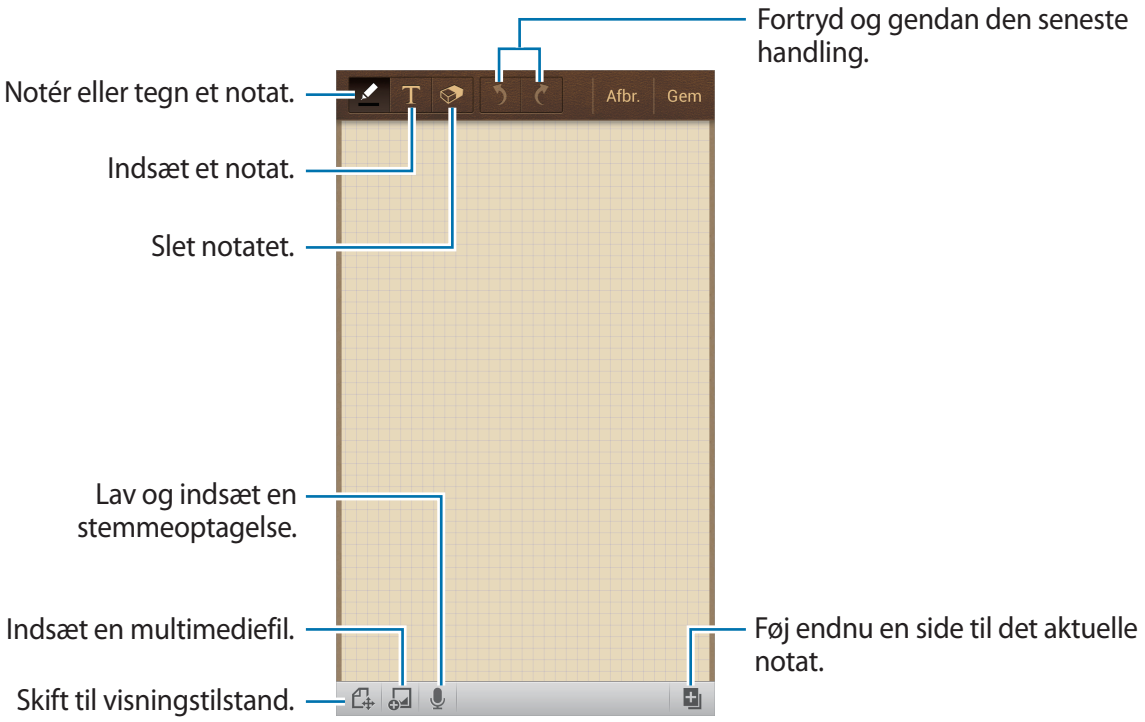

Når du skriver et notat kan du tappe på ikon én gang til for at skifte pentype, stregtykkelse eller penfarve.

Når du sletter det håndskrevne notat, skal du trykke på ikon igen for at ændre størrelsen på viskelæderet eller trykke på **Slet alt** for at slette notatet.

Tryk på menuknappen og derefter på **Skift baggrund** for at ændre baggrund.

Tryk på menuknappen og derefter på **Tilføj tag** for at tilføje koder.

Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse

Tryk på ikon for at indsætte multimediefiler. Tryk på ikon for at indsætte en stemmeoptagelse.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Du kan søge efter et notat ved at trykke på menuknappen og derefter på **Søgning**.

Du kan slette notater ved at trykke på menuknappen og derefter på **Slet**.

Hvis du vil sortere notater efter dato, titel, kode eller andet, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Sortér efter**.

Tryk på menuknappen og derefter på **Listevisning** for at ændre visningstilstand.

Tryk på menuknappen og derefter på **Importér** for at oprette et notat ved at importere en fil.

Du kan eksportere notater i andre filformater ved at trykke på menuknappen og derefter på **Eksportér**.

Tryk på menuknappen og derefter på **Opret mappe** for at oprette en mappe.

Tryk på menuknappen og derefter på **Skift rækkefølge** for at skifte rækkefølge for notaterne.

Du kan flytte notater til en anden mappe ved at trykke på menuknappen og derefter på **Flyt**.

Du kan kopiere notater ved at trykke på menuknappen og derefter på **Kopiér**.

Du kan ændre indstillingerne for S Memo ved at trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger**.

Du kan få hjælp til S Memo ved at trykke på menuknappen og derefter på **Hjælp**.

Hvis du vil sikkerhedskopiere eller gendanne notater til eller fra USB-lageret, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Sikkerhedskopiér og gendan**.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den.

Du kan slette notater ved at trykke på menuknappen og derefter på **Slet**.

Du kan sende notater til andre ved at trykke på menuknappen og derefter på **Del via**.

Hvis du vil gemme notatet som en billedfil eller en PDF-fil, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Eksportér**.

Du kan tilføje notatet på din favoritliste ved at trykke på menuknappen og derefter på **Føj til favoritter**.

Du kan gemme et notat som en begivenhed ved at trykke på menuknappen og derefter på **Opret begivenhed**.

Tryk på menuknappen og derefter på **Vælg som** for at indstille notatet som en widget eller en baggrund til startskærmen.

Hvis du vil udskrive notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Udskriv**. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Tryk på for at redigere notatet.

Tryk på for at afspille stemmeoptagelsen.

S-planlægger

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På applikationsskærmen trykkes på **S-planlægger**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter én af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
- **Tilføj notat**: Opret et håndskrevet notat, der skal knyttes til datoen.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

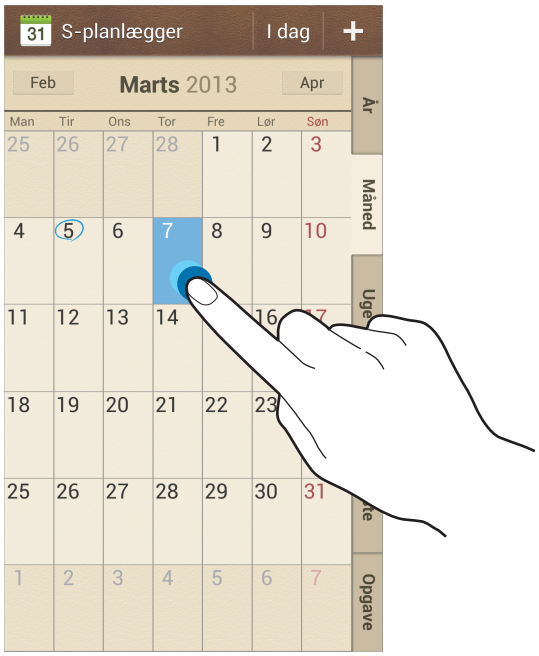

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Tilføj et notat fra S Memo. Tryk på **Notater**, og skriv derefter et nyt notat, eller vælg ét af de eksisterende notater.

Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg ét af de eksisterende billeder.

Vedhæfte notater til en dato

Tryk og hold nede på en dato for at markere den, og derefter får du vist notatblokken.

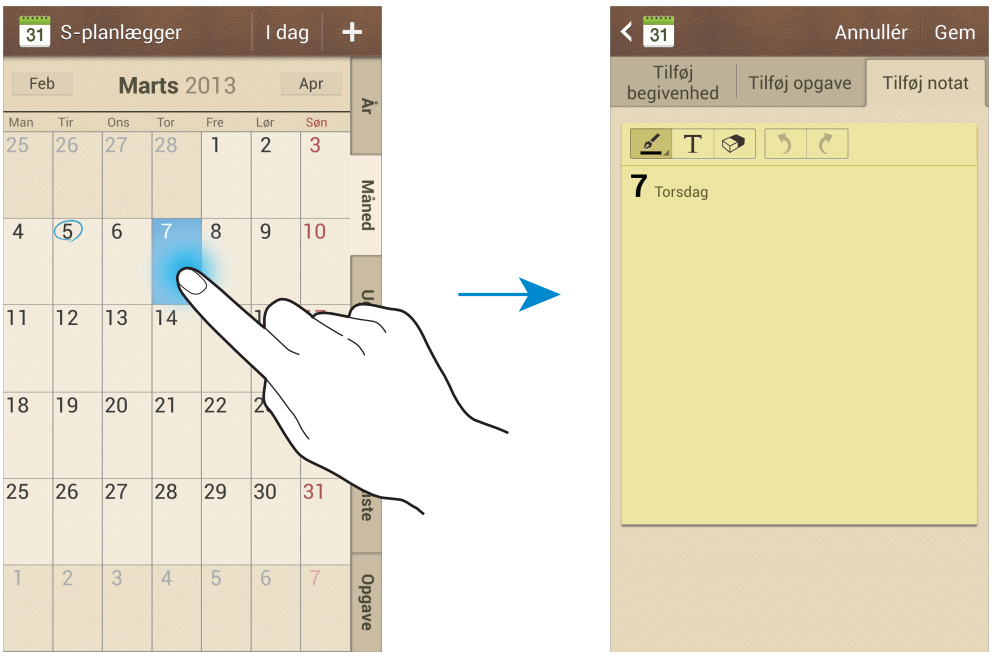

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Google** under **Mine konti** → en Google-konto → **Synkronisér Kalender**. Hvis du vil synkronisere manuelt, skal du trykke på **S-planlægger** på applikationsskærmen, trykke på menuknappen og derefter på **Synkronisér**.

Hvis du vil have vist synkroniserede begivenheder eller opgaver, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Kalendere** → **Vis**, markere Google-kontoen og trykke på **Udført**.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af skærmen. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingrene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på menuknappen og på **Søgning**, og indtast derefter det nøgleord, du vil søge efter.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en dato eller begivenhed, tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Del via**, og vælg en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox-onlinelageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

Hvis du vil overføre filer til Dropbox, skal du trykke på , trykke på menuknappen og derefter trykke på **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung-konto

Tryk på Samsung-konto eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge det som skrivebordsur.

På applikationsskærmen trykkes på **Ur**.

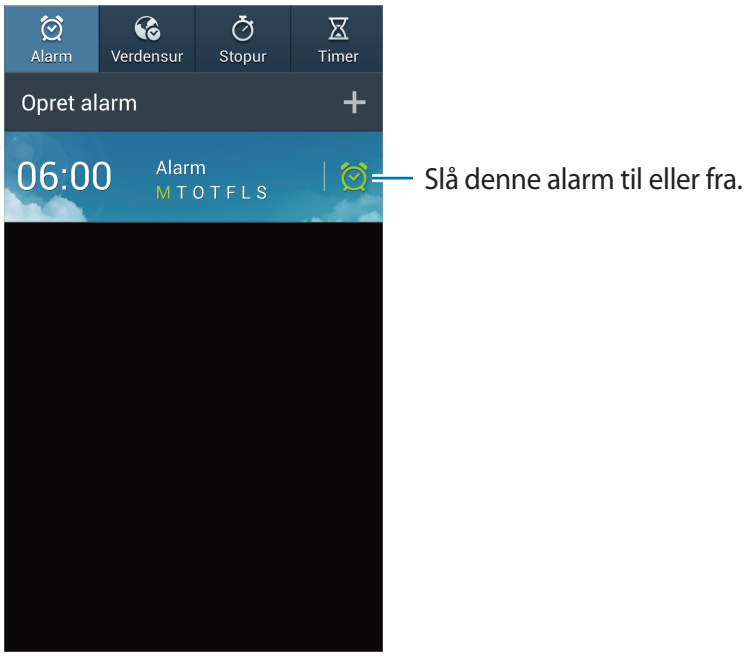

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Placeringsalarm**: Indstil en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer

Træk ✕ uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk ZZ uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk ✕ uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Skrivebordsur

Tryk på ⛶ for at se på fuld skærm.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på menuknappen og derefter på **Ryd historik** for at rydde historikken.

Tryk på menuknappen og derefter på **Tekststørrelse** for at ændre skriftstørrelse for historikken.

S Health

Brug denne applikation til overvågning af dit helbred.

På applikationsskærmen trykkes på **S Health**.

Indstille profil

Tryk på **Næste**, læs og acceptér vilkårene, og tryk derefter på **Næste**. Indtast dine fysiske data, og tryk derefter på **Start**.

Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.

Tjekke dine helbredsoplysninger

Du kan få vist oplysningerne på skærmen med helbredsoversigten. Vælg en af følgende muligheder for at få vist detaljer:

- **Kalorier forbrændt**: Se, hvor mange kalorier du har forbrændt.
- **Kalorieindtag**: Se, hvor mange kalorier du har indtaget.

Administrere kalorier

Tryk på ☰ → **Gangmakker** for at tælle dine skridt, eller tryk på **Træningsmakker**, og indtast din træningshistorik. Du kan få vist de forbrændte kalorier. For at få vist træningshistorikken på en graf, skal du trykke på ikonet nederst til højre.

- Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens gangmakkeren overvåger dine skridt, hvorefter skridttællingen vises.
- Hvis du benytter gangmakkeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke skridttællingen.

Tryk på ☰ → **Kostdagbog**, og angiv, hvad du har spist. Du kan få vist dit kalorieindtag. For at få vist det historiske kalorieindtag på en graf, skal du trykke på ikonet nederst til højre.

Administrere helbredsstatistik

Tryk på ☰ → **Vægt**, og indtast værdien.

Du kan få vist den aktuelle statistik. For at få vist statistikhistorik for en graf, skal du trykke på ikonet nederst til højre.

Konfigurere indstillinger for S Health

Tryk på → **Indstillinger**, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Redigér profil**: Redigér dine fysiske data.
- **Sikkerhed**: Angiv en PIN-kode til låsning eller oplåsning af S Health.
- **Enhedsindstillinger**: Indstil valg for enheder.
- **Lås tidszone**: Indstil for at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du rejser igennem tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv tidszone.
- **Genv. til forbr. kalorier**: Angiv en menu, der skal flyttes, når du trykker på **Kalorier forbrændt** på skærmen med sundhedsoversigten.
- **Kompatible produkter**: Få vist og administrér enhedstilslutninger.
- **Nulstille data**: Nulstil S Health-data.
- **Kontrollér for opdateringer**: Se den nyeste version af S Health.
- **Vilkår for anv.**: Få vist vilkår og betingelser, herunder tilbageholdelse af personlige oplysninger om data.
- **Om S Health**: Se oplysninger om brug af S Health.

S-oversætter

Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På applikationsskærmen trykkes på **S-oversætter**.

Bruge S-oversætter

Indstil kilde- og målsprog, indtast tekst i tekstfeltet, og tryk derefter på .

Hvis du vil føje et sprog til din favoritliste, skal du trykke på .

Hvis du vil sende et sprogpar til andre skal du trykke på .

Starte en samtale med S-oversætter

Tryk på knappen nederst på skærmen for at kommunikere om en anden person via taleoversættelse.

Tryk på **Speak** ud for dit sprog, og tal ind i mikrofonen. Enheden oversætter, hvad du siger. Tryk på i feltet med målsproget for at få enheden til at læse oversættelsen højt.

Tryk derefter på **Speak** ud for sproget for den person, du taler med, og lad personen svare på sit eget sprog. Enheden oversætter, hvad personen siger. Tryk på i feltet med kildesproget for at få enheden til at læse det højt for dig.

Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På applikationsskærmen trykkes på **Diktafon**.

Optage stemmenotater

Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.

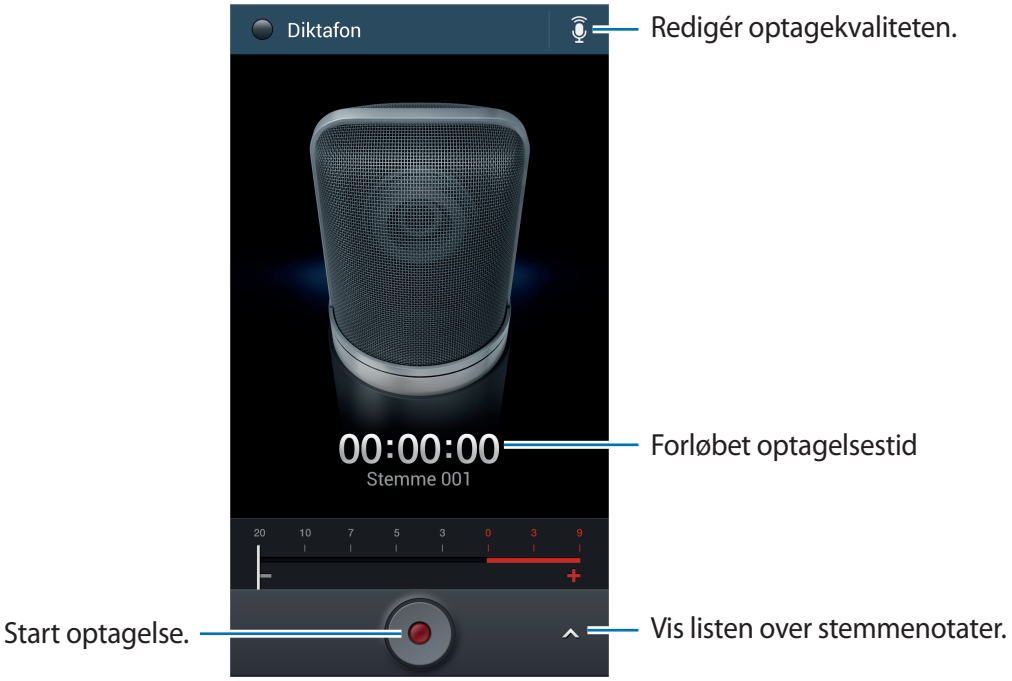

Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

- : Trim stemmenotatet.
- x1.0 : Justér afspilningshastigheden.
- : Sæt afspilningen på pause.
- / : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
- / : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på menuknappen og på **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på menuknappen og vælge ét af følgende:

- **Del via**: Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet**: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger**: Redigér indstillinger for diktafon.
- **Afslut**: Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder

På listen over stemmenotater skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Kontekstuelt filnavn** → **Til**.

S Voice

Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat m.v. ved hjælp af stemmekommandoer.

På applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på startskærmknappen to gange.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Åbn musik
- Start lommeregner
- Ring til Lulu mobil
- Ring til Lulu arbejde
- Se plan

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Køretilstand

I køretilstand vil enheden læse indholdet højt, når du får indgående opkald, meddelelser og notifikationer, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

Sig "Tænd køretilstand" for at aktivere køretilstand.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på menuknappen og på **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan ændre indstillinger for Google Nu ved at trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage stemmesøgninger på websider.

På applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Få vist filer

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på menuknappen i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:

- **Vælg alle**: Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
- **Opret mappe**: Opret en mappe.
- **Søgning**: Søg efter filer.
- **Vis efter**: Skift visningstilstand.
- **Sortér efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger**: Redigér indstillinger for filhåndtering.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på menuknappen og derefter på **Tilføj genvej**, indtast et navn på en genvej, vælg en mappe, og tryk derefter på **Angiv her**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

TripAdvisor

Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål eller hotel. Du kan også reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **TripAdvisor**.

Optisk læser

Brug denne applikation til at scanne eller udtrække tekst eller data fra billeder, dokumenter, visitkort eller QR-koder.

På applikationsskærmen trykkes på **Optisk læser**.

Du kan vælge sprog, der skal genkendes, ved at trykke på menuknappen og derefter på **Sprogindstillinger**.

Scanne tekst

Peg på et billede, et dokument eller en QR-kode.

- Tekst: Få vist definitionen på udtrukne ord.
- Visitkort: Foretag opkald, eller send beskeder fra de scannede kontaktoplysninger.
- QR-koder: Få vist oplysninger til QR-koder.

- Nogle QR-koder bliver sikkert ikke genkendt.
- De følgende typer tekst bliver sikkert ikke genkendt: Håndskrevet tekst, små skrifttyper, grafiske skrifttyper, kursiv skrift eller tekst i billeder.

Udtrække og oversætte tekst

Tryk på og vælg derefter de sprog, der skal oversættes. Peg det bageste kamera mod et tekstudsnit, og tryk derefter på for at tage et billede af teksten.

Hvis du vil fotografere et stort tekstbillede, der ikke kan være i søgeren, skal du trykke på for at optage billedet i flere forskellige afsnit.

- Tryk på det fremhævede ord for at oversætte det.
- Tryk på for at udtrække teksten fra billedet.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Tryk på , angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .

Når placeringen er fundet, skal du trykke på menuknappen og bruge en af følgende funktioner:

- **Ryd kort**: Slet kortet.
- **Gør tilgængelig offline**: Gem kortet over et bestemt område, så du kan se det offline.
- **Rute**: Få rutevejledninger til placeringen.
- **Lag**: Aktivér flere lag, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for kort.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kortet.

Tryk på for at få vist din aktuelle placering.

Få rutevejledninger til en destination

1 Tryk på .

2 Tryk på , og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:

- **Aktuel placering**: Brug aktuel placering som startplacering.
- **Kontaktpersoner**: Vælg fra kontaktlisten.
- **Punkt på kortet**: Udpeg ved at trykke på kortet.
- **Mine steder**: Vælg fra listen over foretrukne steder.

3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel i bil, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på **HENT RUTEVEJLEDNING**.

4 Vælg en af de viste ruter, og tryk på **KORTVISN.** for at få vist detaljer.

Lokal

Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Lokal**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.

- **Kort**: Udpeg stedet på kortet.
- **Rute**: Søg efter en rute til stedet.
- **Ring op**: Ring til stedets telefonnummer.

Hvis du vil tilføje en stedkategori, skal du trykke på menuknappen på kategorilisten, trykke på **Tilføj søgning** og derefter indtaste et nøgleord for at søge i tekstfeltet.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

På applikationsskærmen trykkes på **Navigation**.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv din destination ved at bruge en af følgende metoder:

- Indtal destinationsadressen.
- Indtast destinationsadressen.
- Vælg destinationsadressen fra kontaktlisten.
- Vælg destinationen fra listen over steder med stjernemarkeringer.

Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindels.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Hvis du vil bruge funktioner, skal du trykke på menuknappen.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på **Wi-Fi**, tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på **Wi-Fi**, tryk på menuknappen og på **Avanceret**, og markér derefter **Netværksbesked** for at aktivere funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

Tryk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Hvis du vil bruge flere funktioner, skal du trykke på menuknappen.

- **Timeout for synlighed**: Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilnetværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.

Hvis du vil bruge flere funktioner, skal du trykke på menuknappen.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.

- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-deling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

- **NFC**: Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
- **Android Beam**: Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
- **NFC-betaling**: Indstil standardbetalingsmetoden.

S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-aktiverede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.

Min enhed

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm. Funktionerne afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.

- **Skærmlås**: Aktivér skærmlåsfunktionen. Følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Flere widgets**: Indstil enheden til at vise widgets på den låste skærm.
- **Widgets for låst skærm**:
  - **Favoritprogrammer eller Kamera**: Indstil enheden til at vise genveje for hver applikation eller starte kameraapplikationen automatisk, når du vipper panelerne til venstre på den låste skærm.
  - **Ur eller pers. meddelelse**: Indstil enheden til at vise uret eller den personlige besked på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

  For en personlig besked:
  - **Redigér personlig meddelelse**: Redigér den personlige besked.

  For et ur:
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelse på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
  - **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Indstil en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en bestemt funktion.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel**: Tilpas emnerne, der ses i informationspanelet.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet multi-vindue.
- **Skærmtilstand**:
  - **Optimér visning**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen efter skærm-indstillingerne.
  - **Dynamisk**: Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **Standard**: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
  - **Film**: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Lysstyrke**: Justér skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en skrivebordsdock eller oplader.
- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Redigér efter optagelse af skærm**: Indstil enheden til at redigere det kopierede skærmbillede, når du har taget det.
- **Høj berøringsfølsomhed**: Indstil enheden til at forøge følsomheden, således at du kan bruge berøringsskærmen med handsker på.

Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

LED-indikator

- **Oplader**: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
- **Lavt batteriniveau**: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
- **Beskeder**: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, meddelelser eller beskeder.
- **Stemmenotat**: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet**: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd**: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til musik.

Startskærmtilstand

Vælg en startskærmtilstand (standard eller nem).

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald med stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale**: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Ringesignal**:
  - **Svarvibrator**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibration ved opk.afslut**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Varsler under samtaler**: Indstil enheden til at afgive alarmer under et opkald.
- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Automatisk svartimer**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge Bluetooth-høretelefoner.

- **Yderligere indstillinger**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastaturtoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Personliggør lyd for opkald**: Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
- **Støjreducering**: Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan høre dig.
- **Forøg lydstyrke i lomme**: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum som f.eks. en taske eller en lomme.
- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg eller indstil din telefonsvarerudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan informere dig nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Køretilstand

Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en meddelelse til modtagere i en nødsituation. Tryk på og hold lydstyrke op-/ned-knappen nede i 3 sekunder for at sende meddelelsen.

- **Redigér nødmeddelelse**: Redigér den meddelelse, der sendes, når du er i en nødsituation.
- **Send nødbilleder**: Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med meddelelsen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Meddelelsesinterval**: Indstil det interval, som afsendelsen af meddelelsen skal gentages med.
- **Nødkontakter**: Vælg eller rediger modtagerne af meddelelsen.

Lommelygte

Skift indstillinger for lommelygte.

- **Lommelygte**: Tænd for kameralyset for at bruge det som lommelygte.
- **Timeout for lommelygte**: Angiv den tid enheden skal vente, før lommelygten slukkes.

Strømsparetilstand

Aktivér og skift indstillinger for strømsparetilstand.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring**: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om tilstanden Strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttes til eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en desktop-dockingstation.
- **Visning af hjemmeskærm**: Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er tilsluttet en desktop-dockingstation.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surroundsound.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Besvar opkald ved at tappe**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når der trykkes to gange på knappen Acceptér opkald.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald med stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.

- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder tænd/sluk-knappen inde.
- **Adm. tilgængelighed**: Eksportér eller importér indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.
- **TalkBack**: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Negative farver**: Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Justér farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/sluk-knappen og holder den nede og derefter trykker på og holder skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Optimér webtilgængelighed**: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Lydbalance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash-besked**: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye meddelelser eller notifikationer.
- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Indstil et område på skærmen, som ikke skal reagere på berøring.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Alfabeter**: Skift tastaturlayout.
- **Tal og symboler**: Skift tastaturlayout.
- **Indtastningssprog**: Vælg sprog til tekstinput.
- **Ordbog**: Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuérligt input**: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktivér eller deaktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Håndskrift**: Tilpas indstillingerne for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.

- **Avanceret**:
  - **Automatiske store bogstaver**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  - **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
  - **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
  - **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
  - **Vibrér ved tryk på tast**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
  - **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Stemmegenkendelse

Vælg et program til stemmegenkendelse.

Denne funktion vises, når du har brugt et talegenkendelsesprogram.

Stemmesøgning

Brug følgende indstillinger til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Open via the home key**: Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på startskærmknappen.
- **Use location data**: Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Help**: Åbner hjælpeoplysninger for **S Voice**.
- **About**: Få vist versionsoplysninger.
- **Voice control**: Styr applikationer ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Auto-start speaker**: Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der foretages opkald ved hjælp af **S Voice**.

- **Show body of message**: Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse, der modtages i køretilstand.
- **Wake up command**: Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens du bruger **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Set wake-up command**: Indstil en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en bestemt funktion.
- **Check missed events**: Indstil enheden til at få vist ubesvarede opkald, meddelelser eller begivenheder, når du starter **S Voice** ved at trykke på knappen til høretelefoner.
- **Home address**: Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook**: Indtast oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Indtast oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Download talegenkendelse offline**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når det er forbundet til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

Markørhastighed

Justér markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Bevægelser og gestik

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Luft-håndbevægelse**:
  - **Lær om sensor og ikon**: Se oplysninger om luft-bevægelsesensoren og den indikator, der vises, når du bruger funktionen for luft-håndbevægelse:
  - **Hurtigt glimt**: Når skærmen er slukket, kan du bevæge hånden over sensoren for at få vist beskeder, tabte opkald, nye meddelelser, tid og dato, status for din enhed og andet.
  - **Luft-hop**: Mens du får vist e-mails eller websider, kan du bevæge hånden op eller ned forbi sensoren for at rulle siden op eller ned.
  - **Luft-gennemse**: Bevæg hånden til venstre eller til højre forbi sensoren for at gennemse billeder, websider, sange eller notater.
  - **Luft-flyt**: Tryk og hold nede på et ikon med den ene hånd, og derefter bevæg den anden hånd mod venstre eller højre forbi sensoren for at flytte ikonet til en anden placering.
  - **Luft-modtagelse af opkald**: Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd mod venstre og derefter mod højre foran sensoren for at besvare opkaldet.
- **Bevægelse**:
  - **Direkte opkald**: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer.
  - **Smart alarm**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
  - **Zoom**: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.

  - **Gennemse et billede**: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en vilkårlig retning, når der zoomes ind på billedet.
  - **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.
- **Håndfladebevægelse**
  - **Optag skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen fra venstre eller højre.
  - **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.
- **Gyroskopkalibrering**: Kalibrér gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.

  - Placér enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes.
  - Kalibrér gyroskopet, når du oplever bevægelse eller utilsigtede bevægelser ved brug af hældnings- eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart-pause**: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Smart-rul**:
  - **Rul efter**: Vælg en metode, der skal bruges til at rulle skærmen op eller ned.
  - **Hastighed**: Justér hastigheden for rulning med skærmen.
  - **Visning af visuel tilbagemelding**: Indstil enheden til at vise et signalikon, når enheden genkender din handling.

Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i skarpt lys, under mørke forhold, eller når enheden bevæges eller rystes.

Luft-visning

Vis indhold eller oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med fingeren.

- **Informationseksempel**: Få vist oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med fingeren.
- **Eksempel på fremskridt**: Under musik- eller videoafspilning kan man gennemse en scene eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med fingeren.
- **Eksempel på hurtigopkald**: Vis kontaktoplysningerne for hurtigopkaldsnumre i et pop op-vindue ved at pege på hurtigopkaldsnummeret med din finger.
- **Forst.glas for webside**: Mens du browser på internettet, kan du forstørre indholdet ved at pege på skærmen.
- **Lyd og feedback ved berøring**: Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med fingeren.

Stemmestyring

Redigér indstillingerne for at styre valg ved hjælp af stemmekommandoer.

Konti

Tilføje konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox-onlinelageret.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Redigér indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Mere

Tilpas indstillingerne for placeringstjenester, sikkerhed og andre indstillinger.

Placeringstjenester

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Få adgang til min placering**: Indstil enheden til at tillade, at applikationer bruger oplysninger om din aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller mobile netværk.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Sikkerhed

Redigér indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller mobile netværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Find min mobil-hjemmeside**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Bekræft programmer**: Vælg denne indstilling for at give Google tilladelse til at kontrollere applikationen for skadelige egenskaber, før den installeres.

- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen.

Dato og tid

Få adgang til og redigér følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv klokkeslæt manuelt.

- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælg din tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Fejlsøgning

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom skærm.
- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du indlevere enheden til et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i over 7 sekunder. Enheden genstarter automatisk.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald falder ud

Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste forbindelsen til netværket. Find et andet område, og prøv igen.

Ingen forbindelse ved udgående opkald

- Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Ingen forbindelse ved indgående opkald

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.

Du får ikke forbindelse, når du ringer op fra kontakter

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten.
- Genindtast og gem nummeret om nødvendigt.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for den pågældende kontakts telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes

- Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød klud, og oplad batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens etui

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 08/2013. Rev. 1.0